MANUAL DE INSTRUÇÕES | P

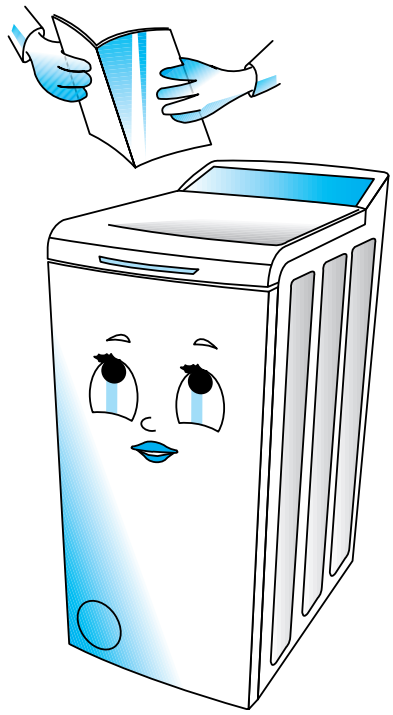

ANTES DE USAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ:

- **<u>IMPORTANTE:</u> RECOMENDAMOS QUE LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.**
- **<u>IMPORTANTE:</u> RETIRE OS PARAUSOS DE PROTECÇÃO E O SUPORTE DE PROTECÇÃO.**
- **Faça uma primeira lavagem com a máquina vazia:**

1. Abra a(s) torneira(s).
2. Feche as abas da cuba.
3. Deite uma pequena quantidade de detergente (aprox. 30 ml) no compartimento para detergentes .
4. Feche a tampa.
5. Seleccione um programa de lavagem rápido e uma baixa velocidade de centrifugação (consulte a tabela de programas).
6. Ligue a máquina.

Desta forma serão retirados todos os resíduos de água que eventualmente tenham ficado na máquina após os testes efectuados na fábrica.

PARA O USO DIÁRIO:

1. Abra a(s) torneira(s).
2. Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido e a cor e carregue a máquina.
3. Feche as abas da cuba.
4. Deite detergente e os aditivos eventualmente necessários no doseador.
5. Feche a tampa.
6. Seleccione o programa, a temperatura, a velocidade de centrifugação e as opções especiais.
7. Ligue a máquina.

Leia atentamente este manual de utilização para mais informações relativas a todas as funções da sua máquina de lavar roupa.

P

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PÁGINA 19

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E ACESSÓRIOS PÁGINA 22

ADVERTÊNCIAS AMBIENTAIS PÁGINA 23

NORMAS DE SEGURANÇA PÁGINA 23

TRANSPORTE / MANUSEAMENTO PÁGINA 23

PREPARAÇÃO DA LAVAGEM PÁGINA 24

COMO COLOCAR DETERGENTES E ADITIVOS PÁGINA 25

TINGIR E BRANQUEAR PÁGINA 25

ENGOMAR PÁGINA 25

COMO RETIRAR O FILTRO PÁGINA 26

COMO DRENAR A ÁGUA RESIDUAL PÁGINA 26

MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÁGINA 27

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS PÁGINA 29

SERVIÇO PÓS-VENDA PÁGINA 30

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

COMO DESEMBALAR O APARELHO

1. Corte e retire a embalagem.
2. Retire a protecção superior e dos cantos.
3. Retire a protecção inferior, inclinando e apoiando o aparelho num dos cantos inferiores traseiros.
4. Abra a tampa puxando o manípulo. Retire a almofada de poliestireno.

COMO RETIRAR OS PARAFUSOS DE PROTECÇÃO E O SUPORTE DE PROTECÇÃO

A máquina está equipada com dois parafusos de protecção e o suporte de protecção, que evitam danos na parte interna da mesma durante o transporte.

Antes de utilizar a máquina, DEVE retirar o suporte de protecção localizado na parte posterior.

1. Desaperte os dois parafusos **A** e os quatro parafusos **B** com uma chave de fendas plana ou uma chave de fendas hexagonal N° 8.
2. Retire o suporte de protecção.
3. Volte a colocar os parafusos exteriores **B** na máquina e aperte.
4. Retire as duas fichas de paragem **C** do suporte da mangueira e prenda-as às aberturas da máquina **D**.

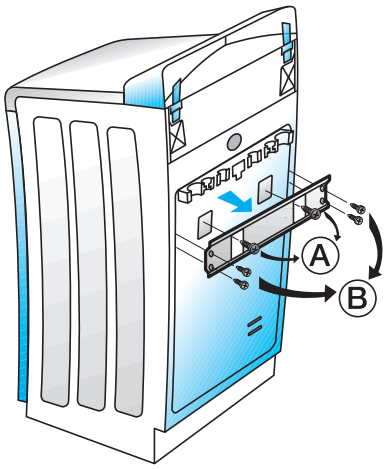

Nota: Em caso de futuras deslocações, transporte sempre a máquina de lavar roupa na posição vertical.

Conserve os bloqueadores de transporte para utilização futura.

INSTALAÇÃO

- Instale a máquina numa superíficie estável e nivelada próximo das ligações eléctricas, hídricas e de drenagem.
- Certifique-se de que todos os pés se encontram estáveis e assentes no chão e, de seguida, verifique se o aparelho está prefeitamente nivelado (utilize o nível de bolha de ar).
- Se o solo estiver desnivelado, compense esta irregularidade (não coloque pedaços de madeira, cartão, etc. por baixo dos pés).
- A máquina pode ser instalada num espaço com 40 cm de largura e 63 cm de profundidade.

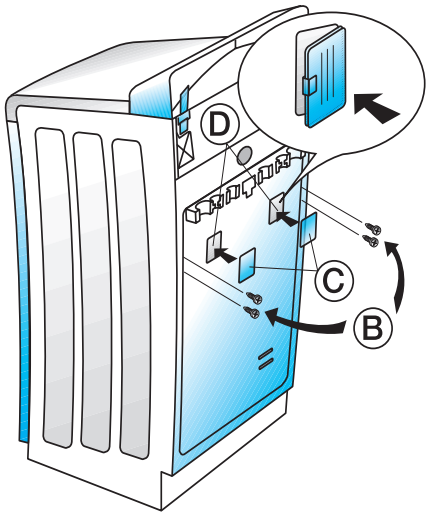

Nota: É importante evitar a obstrução das aberturas na parte inferior da máquina ao instalar em solo alcatifado.

AJUSTE DO APARELHO

1. Para transportar o aparelho para a sua posição operacional:
   Puxe ligeiramente a alavanca de deslocação situado na parte inferior da frente (opcional em certos modelos) com a mão e puxe-o para a posição final de funcionamento com o pé. Em seguida, empurre o a alavanca de deslocação novamente para a posição original e estável. Os pés da frente podem ser ajustados de modo a nivelar o aparelho.
2. Desaperte a porca com a chave.
3. Ajuste a altura do pé, regulando-o à mão.
4. Aperte a porca no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para a estrutura da máquina.

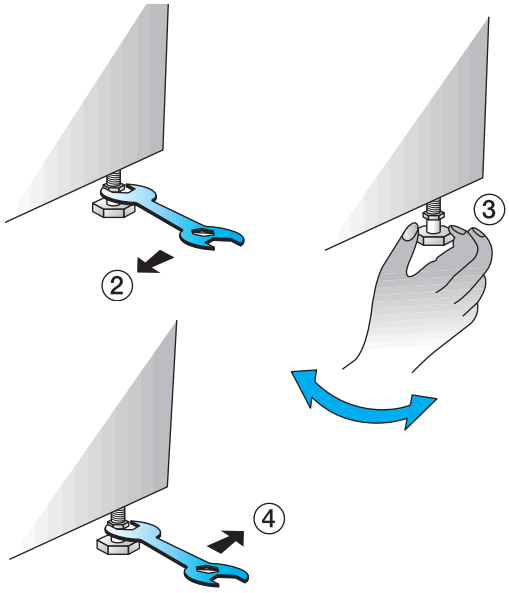

IMPORTANTE: Não ponha a funcionar o aparelho com a alavanca de deslocação puxada e com o aparelho colocado em cima do suporte de transporte.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ENTRADA DE ÁGUA

- Entrada de água: apenas água fria
- Torneira: rosca para mangueira de 3/4”
- Pressão: 100-1000 kPa (1-10 bar).

Caso a máquina seja instalada num compartimento sujeito a temperaturas extremamente baixas, é necessário esvaziar a água no final de cada programa de lavagem. Siga as instruções fornecidas no capítulo entitulado “Como drenar a água residual” e desligue a mangueira de entrada de água.

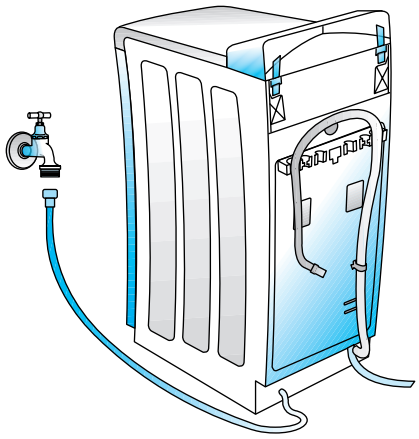

MANGUEIRA(S) DE ENTRADA DE ÁGUA

1. Enrosque cuidadosamente a ligação da mangueira à torneira, de preferência à mão. Certifique-se de que a mangueira não está torcida nem pisada.
2. Abra completamente a torneira para verificar se as ligações da torneira e da máquina estão vedadas.

- Se o comprimento da mangueira não for suficiente, substitua-a por uma mangueira resistente à pressão (homologada pela norma EN 500 84 para suportar um mínimo de 1000 kPa).
- A máquina pode ser ligada sem uma válvula de retenção.
- Instale o aparelho de acordo com as normas dos serviços municipalizados locais.

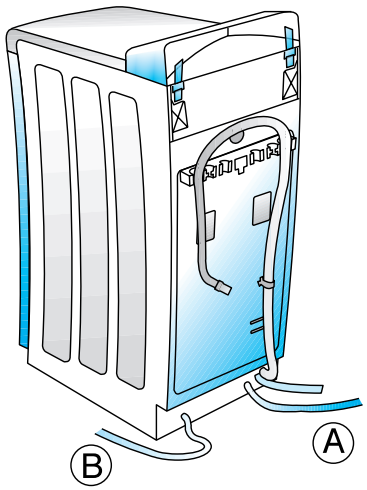

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ESCOAMENTO DA ÁGUA

- Ligação da mangueira de escoamento à saída de água.

1. Solte a mangueira de escoamento da ligação da mangueira esquerda e direita, veja **A** na figura.

Importante:

NÃO solte a ligação da mangueira de escoamento da braçadeira no lado esquerdo, veja **B** na figura, caso contrário existe o risco de fuga (perigo de queimadura com água quente).

2. Fixe o cotovelo fornecido à extremidade livre da mangueira de escoamento.

3. Fixe a mangueira de escoamento ao sifão ou fixe-a ao lava-loiças ou à banheira com o cotovelo.
Os lavatórios normais não têm capacidade para as descargas da máquina.
A extremidade da tina deve estar a uma altura máxima de 100 cm do solo.

4. Se for necessário utilizar uma extensão, use uma mangueira flexível do mesmo tipo e fixe a união com braçadeiras de parafuso para mangueiras.
Comprimento máximo da mangueira de escoamento: 2,50 m.
Altura máxima de escoamento (cotovelo): 100 cm.
Altura mínima de escoamento: 55 cm.
Importante:
Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está torcida e tome medidas para evitar que a mesma caia enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

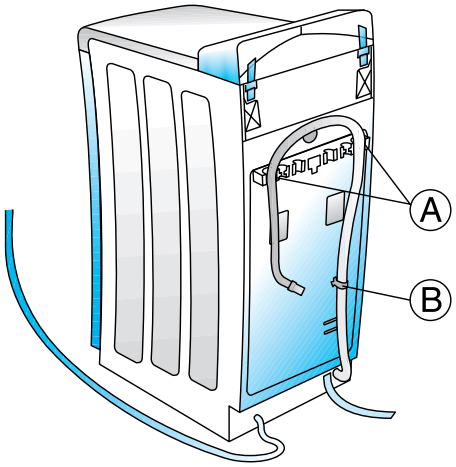

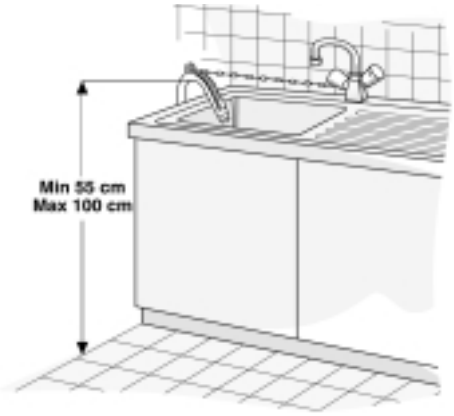

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

- Efectue as ligações eléctricas em conformidade com as normas locais.
- O aparelho apenas deve ser ligado à corrente eléctrica através de uma tomada com ligação à terra de acordo com as normas estabelecidas.
  A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei.
  O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais domésticos ou danos em bens materiais causados pela inobservância das instruções supra referidas.
- Os dados respeitantes à voltagem, consumo de energia e protecção eléctrica necessária encontram-se na parte traseira do aparelho.
- Caso seja necessário, o cabo de alimentação eléctrica deve ser substituído apenas por um cabo de alimentação original. A substituição deve ser efectuada pelo serviço de pós-venda autorizado.
- **O aparelho está em conformidade com as normas europeias sobre segurança, directiva 93/68/EC.**
- Não use extensões ou adaptadores múltiplos.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E ACESSÓRIOS

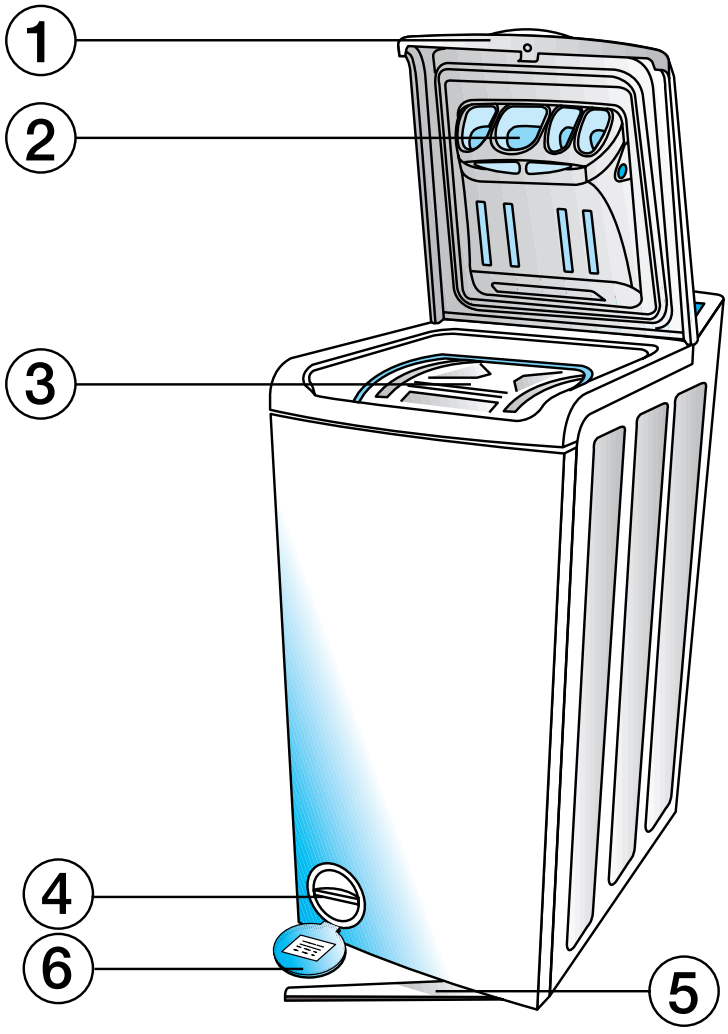

1. Tampa
2. Compartimento para detergente
3. Abas da cuba
4. Bomba e filtro
5. Alavanca de deslocação (conforme o modelo)
6. Chapa de Serviço Pós-Venda (por trás da cobertura do filtro).

ADVERTÊNCIAS AMBIENTAIS

- **Embalagem**
  A embalagem é constituída por material 100% reciclável, tal como indicado pelo ♺ símbolo de reciclagem.

- **Aparelho**
  O aparelho foi fabricado com materiais recicláveis. Em caso de desmantelamento do aparelho, respeite as normas locais relativas à eliminação de resíduos.
  Antes de desmantelá-lo, corte a ficha e o cabo de alimentação de modo que o aparelho não possa ser ligado à corrente.

- **Conselhos ambientais**

- Se possível, lave sempre com uma carga máxima (conforme o programa) para poupar água e energia.
- Para roupa pouco ou moderadamente suja, utilize um programa sem ciclo de pré-lavagem.
- Utilize baixas temperaturas ou programas curtos para roupa pouco suja.
- Use uma opção económica (veja a tabela de programas) para cargas pequenas e pouco sujas e reduza a quantidade de detergente.
- Se pretender secar a roupa num secador, seleccione a velocidade máxima de centrifugação (conforme o tipo de roupa) para reduzir o consumo de energia do secador.
- Não supere as doses de detergente indicadas nas instruções do fabricante.
- Utilize produtos de remoção de nódoas apenas quando estritamente necessário.

NORMAS DE SEGURANÇA

- O aparelho está em conformidade com as normas de segurança europeias sobre segurança e com a Directiva n. 93/68/EC.
- Utilize o aparelho apenas para lavagens domésticas e para as suas respectivas aplicações.
- Certifique-se de que as ligações eléctricas e hidráulicas foram executadas segundo as instruções fornecidas pelo fabricante e de acordo com as normas de segurança locais (consulte “Instruções de instalação”).
- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada de corrente.
- Quando a máquina não estiver em funcionamento, desligue-a da corrente eléctrica e feche a(s) torneira(s).
- Não tente forçar a abertura da tampa.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho ou se escondam dentro da cuba.
- Os materiais das embalagens podem ser prejudiciais para as crianças: os materiais das embalagens (sacos de plástico, poliestereno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças.

TRANSPORTE / MANUSEAMENTO

1. Retire a ficha da corrente eléctrica.
2. Feche a(s) torneira(s).
3. Retire a mangueira de escoamento e abastecimento de água.
4. Elimine toda a água das mangueiras e do aparelho (veja “Como drenar a água residual”). Certifique-se de que a água arrefeceu, de modo a evitar acidentes.
5. Coloque novamente os bloqueadores de transporte.
6. Transporte a máquina de lavar roupa na posição vertical.

PREPARAÇÃO DA LAVAGEM

1. **Separe a roupa de acordo com:**

- **Tipo de tecido / Símbolo de roupa delicada**
  Algodão, tecidos mistos, sintéticos, lã, tecidos laváveis à mão.
- **Cor**
  Separe as peças brancas e coloridas. Lave separadamente os tecidos coloridos novos.
- **Tamanho**
  Lave peças de diferentes tamanhos na mesma carga para melhorar a eficácia da lavagem e distribuir a carga de uma forma mais uniforme dentro da cuba.
- **Delicadeza do tecido**
  Lave peças delicadas separadamente: utilize um programa especial para Pura Lã Virgem , cortinas e outros tecidos delicados. Retire sempre as corrediças das cortinas ou lave as cortinas com as corrediças dentro de um saco de algodão. Utilize o programa especial para tecidos laváveis à mão. Lave meias, cintos e outros pequenos artigos ou peças com ganchos (ex. soutiens) em sacos de algodão especiais para máquinas de lavar roupa ou em fronhas fechadas.

2. **Retire os objectos dos bolsos**
   Moedas, alfinetes de segurança e objectos afins podem danificar gravemente a roupa e as várias partes da máquina.
3. **Fechos**
   Aperte os fechos, os botões ou os ganchos; aperte os cintos ou una as fitas entre si.

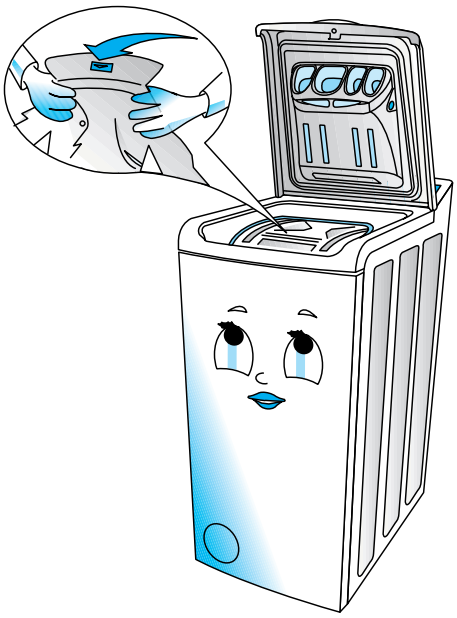

COMO TIRAR AS NÓDOAS

- Manchas de sangue, de leite e de outras substâncias orgânicas são geralmente eliminadas pela fase de enzima do programa.
- Para eliminar nódoas de vinho tinto, café, chá, gordura e fruta. adicione um tira-nódoas ou um branqueador à base de cloro.
- As nódoas particularmente difíceis devem ser tratadas antes da lavagem.

CARREGAR A ROUPA

1. Levante a tampa da máquina.
2. Abra a cuba, pressionando a pequena aba e segurando na aba grande.
3. Desdobre a roupa e coloque-a na cuba.
4. Feche cuidadosamente as abas da cuba e verifique se estão devidamente bloqueadas.

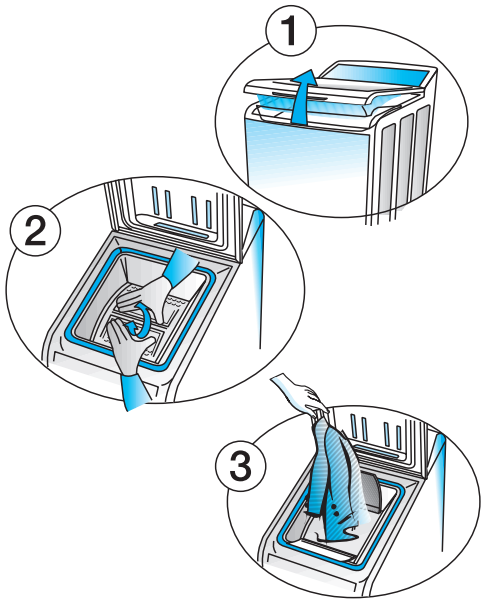

CAPACIDADE DE CARGA

Veja a carga máxima na tabela de programas.

- **Nota:** Não sobrecarregue a máquina, já que isso irá provocar resultados de lavagem não satisfatórios e enrugar a roupa.

COMO COLOCAR DETERGENTES E ADITIVOS

COMO ESCOLHER O DETERGENTE

O tipo de detergente depende de:

- tipo de tecido (algodão, tecidos sintéticos, peças delicadas, lã). Pode utilizar qualquer tipo de detergente recomendado para máquinas de lavar roupa domésticas.
  Nota: Para lavar lãs, use detergentes específicos.
- a cor;
- a temperatura de lavagem;
- o grau e o tipo de sujidade.

Notas:

- Os resíduos esbranquiçados nos tecidos escuros são provocados por amaciadores de água insolúveis usados nos detergentes em pó sem fosfato modernos.
  Caso tal problema ocorra, sacuda ou escove essas peças ou utilize um detergente líquido.
- Guarde os detergentes e aditivos num lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas detergentes e aditivos especificamente produzidos para aparelhos domésticos.
  Se utilizar amaciadores de água, anticalcário ou branqueadores, certifique-se de que são adequados para as máquinas de lavar roupa.
- Não utilize solventes (ex: terebintina, benzina, etc.). Não lave tecidos tratados com solventes ou líquidos inflamáveis.

DOSAGEM

Siga as instruções na embalagem do detergente em relação a:

- o grau e o tipo de sujidade;
- o tamanho da carga;
  - com carga plena: siga as instruções do fabricante do detergente;
  - meia carga: 3/4 da dosagem utilizada para a carga completa;
  - carga mínima (aprox. 1 kg): metade da dosagem utilizada para a carga completa;
- a dureza da água da sua área de residência (informe-se nos serviços municipalizados de água): a água macia precisa duma quantidade menor de detergente que a dura.

Notas:

- Uma quantidade excessiva de detergente pode resultar num excesso de espuma, que reduz a eficácia da lavagem. Se a máquina de lavar roupa detectar uma quantidade excessiva de espuma pode impedir a centrifugação.
- A roupa fica cinzenta se utilizar detergente a menos. Uma quantidade reduzida de detergente também irá conduzir a um aumento de depósitos de escala no elemento aquecedor e na cuba.
- Se utilizar o branqueador à base de cloro, siga atentamente as instruções para branqueadores. Uma dosagem excessiva de branqueador pode danificar a roupa.
- Se a pressão da água na sua casa for extremamente baixa, é aconselhável deitar o detergente para a lavagem principal directamente na cuba.

DUREZA DA ÁGUA

Grau de dureza da água	Propriedades	Escala alemã °dH	Escala francesa °fH	Escala Clarke °eH
1	macio	0-7	0-12	0-9
2	médio	7-14	12-25	9-17
3	duro	14-21	25-37	17-26
4	muito duro	superior a 21	superior a 37	superior a 26

TINGIR E BRANQUEAR

Tingir: Os produtos comercialmente disponíveis consistem em tintura, fixador e sal. Para uma utilização eficaz da tintura, siga estritamente as instruções do fabricante.

- Utilize apenas os produtos recomendados para máquinas de lavar roupa.
- Os componentes de plástico e de borracha podem ficar manchados com o uso de tinturas ou branqueadores.

ENGOMAR

Dissolva/dilua o amido líquido ou em pó num pequeno recipiente fora da máquina de lavar roupa, adicionando cerca de um litro de água.
Carregue a máquina de lavar roupa, feche as abas da cuba e deite o amido dissolvido directamente na cuba. De seguida, feche a tampa, seleccione o programa “Enxaguamento + centrifugação” e inicie.

COMO RETIRAR O FILTRO

QUANDO RETIRAR O FILTRO?

A máquina é fornecida com uma bomba de limpeza automática. O filtro para objectos como botões, moedas, alfinetes de segurança, etc. que tenham sido deixados na roupa.

- Inspeccione o filtro caso o aparelho não esteja a drenar devidamente ou não execute a centrifugação.
- Inspeccione o filtro regularmente, 2 a 3 vezes por ano, e limpe-o se necessário.

IMPORTANTE: Antes de drenar, certifique-se de que a água arrefeceu.

COMO RETIRAR O FILTRO

1. Retire a ficha da corrente eléctrica.
2. Abra a tampa do filtro com uma moeda.
3. Coloque um recipiente por baixo.
4. Rode lentamente o filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o manípulo se encontrar na posição vertical; não o retire para já.
5. Deixe a água escoar completamente.
6. Desaperte o filtro completamente e retire-o.
7. Remova quaisquer materiais estranhos do filtro.
8. Certifique-se de que a bomba do impulsor (na estrutura atrás do filtro) não está obstruída.
9. Introduza o filtro e aperte-o no sentido dos ponteiros do relógio (até o manípulo se encontrar na posição horizontal).
10. Deite 1/2 litro de água na máquina através da cuba e certifique-se de que o filtro não verte água.
11. Feche a tampa.
12. Ligue a máquina à corrente eléctrica.

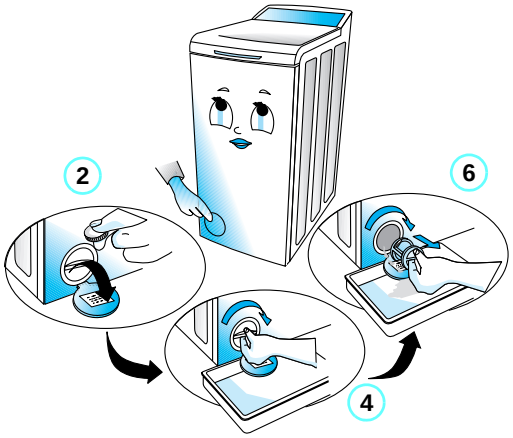

COMO DRENAR A ÁGUA RESIDUAL

QUANDO SE DEVE ESCOAR A ÁGUA RESIDUAL?

- Antes de deslocar a máquina.
- Se o aparelho for instalado num local com possibilidade de formação de gelo. É aconselhável fazer a drenagem da água residual da máquina, da mangueira de escoamento e da mangueira de entrada de água após cada ciclo de lavagem.

COMO DRENAR A ÁGUA RESIDUAL

1. Desligue o aparelho.
2. Desligue a máquina da corrente eléctrica.
3. Feche a(s) torneira(s), desaperte a(s) mangueira(s) de entrada da máquina e deixe escoar a água.
4. Retire o filtro, deixe escoar a água e feche-o novamente.
5. Abra a ligação da mangueira de escoamento na parte traseira da máquina (veja **B** na figura).
6. incline a mangueira de escoamento para dentro de um recipiente e deixe escoar a água.
7. Espere até que o fluxo páre.
8. Fixe novamente a mangueira de escoamento à ligação.
9. Ligue a máquina à corrente eléctrica.

Importante:

- Antes de usar a máquina novamente, deite 1 litro de água na cuba para reactivar o “Sistema Eco”.
- Antes de iniciar um novo ciclo de lavagem, aperte manualmente a(s) mangueira(s) de entrada de água à máquina. Abra completamente a(s) torneira(s) para verificar se as ligações da máquina de lavar estão vedadas.
- Coloque novamente o cotovelo na mangueira e fixe-o.

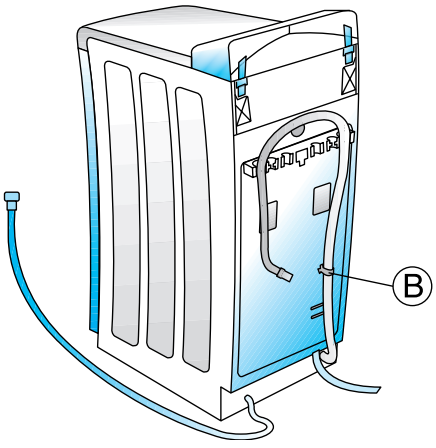

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PARTE EXTERIOR DO APARELHO E PAINEL DE CONTROLO

- Limpe com um detergente normal (não use produtos abrasivos).
- Seque com um pano macio.

COMO LIMPAR A JUNTA DA PORTA

- Limpe com um pano húmido se necessário.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO DOSEADOR

1. Pressione os botões em cada lado do doseador.
2. Puxe o doseador e retire.
   Uma pequena quantidade de água pode permanecer no doseador de sabão. É aconselhável transportar o doseador numa posição vertical.
3. Lave o doseador com água corrente.
   Nota: As tampas do sifão no doseador também são removíveis para limpeza.
4. Coloque as tampas do sifão no doseador (caso as tenha removido).
   Certifique-se de que ficam bem fixas.
5. Volte a colocar o doseador, posicionando os grampos inferiores nos orifícios da porta e rode até que ambos os botões superiores fiquem presos.

MANGUEIRA(S) DE ENTRADA DE ÁGUA

- Inspeccione regularmente o estado da mangueira e substitua-a se necessário.

FILTROS DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

- Inspeccione e limpe regularmente.

1. Retire a ficha da corrente eléctrica.
2. Feche a torneira.
3. Desaperte a mangueira da torneira.
4. Limpe o filtro cuidadosamente sob água corrente sem retirá-lo.
5. Aperte manualmente a ligação da mangueira à torneira.
6. Desaperte a mangueira da máquina.
7. Retire o filtro da ligação da máquina com a ajuda de pinças e limpe-o.
8. Coloque novamente o filtro e aperte a ligação da mangueira à máquina.
9. **Abra a torneira e verifique se as ligações estão completamente vedadas**.
10. Ligue a máquina à corrente eléctrica.

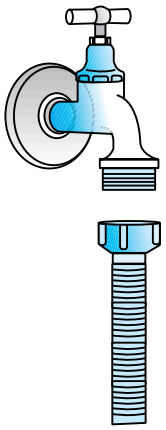

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

RECUPERAR UM OBJECTO CAÍDO ENTRE A CUBA E A TINA

Se um objecto cair acidentalmente entre a cuba e a tina, poderá recuperá-lo graças a um filtro de plástico amovível:

1. Retire a ficha da corrente eléctrica.
2. Retire a roupa da cuba.
3. Feche as abas da cuba e rode a cuba para o lado contrário às abas.
4. Pressione as extremidades de plástico ao mesmo tempo que desliza o elevador de plástico da esquerda para a direita.

   O elevador de plástico irá cair na cuba.
5. Abra a cuba: através do orifício no interior da cuba poderá recuperar o objecto.
6. Coloque novamente o elevador de plástico dentro da cuba:

   Coloque a extremidade de plástico por cima do orifício no lado direito da cuba.

   Em seguida, deslize o elevador de plástico da direita para a esquerda até fixá-lo.
7. Ligue a máquina à corrente eléctrica.

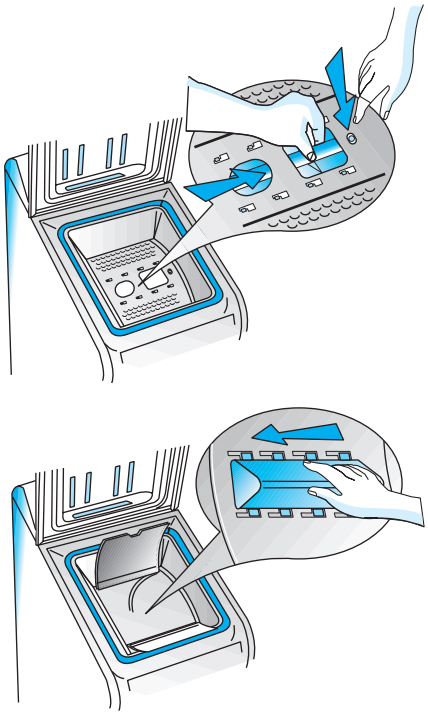

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Esta máquina está equipada com funções de segurança que detectam avarias atempadamente e reagem de forma adequada. No entanto, muitas vezes as avarias detectadas são pequenas e podem ser resolvidas numa questão de minutos.

A máquina não começa a trabalhar, nenhuma lâmpada se acende.

Verifique se:

- a máquina está ligada;
- a tomada está a funcionar correctamente (utilize um candeeiro de mesa ou algo semelhante).

A máquina não começa a trabalhar, mas a luz piloto está acesa.

Verifique se:

- a tampa da máquina está devidamente fechada;
- foi seleccionado um programa;
- o programa foi iniciado;
- a água da torneira está aberta.

A máquina pára durante o programa.

Verifique se:

- o botão “Paragem da cuba cheia” está premido: conclua esta opção;
- a água da torneira está aberta;
- a bomba / o filtro estão bloqueados (veja “Como retirar o filtro”);

Fornecimento de água insuficiente ou inexistente.

Verifique se:

- a torneira da água está completamente aberta e se a pressão de abastecimento de água é suficiente;
- a mangueira de entrada de água está torcida;
- os filtros estão obstruídos (veja “Manutenção e limpeza” / “Filtros da mangueira de entrada de água”);
- a mangueira de entrada de água está congelada.

Volte a seleccionar o programa desejado e inicie novamente para continuar o programa (não acrescente detergente para este programa).

A máquina não escoa a água.

Verifique se:

- a mangueira de drenagem está torcida (veja “Instruções de instalação”);
- a bomba/ o filtro estão bloqueados (veja “Como retirar o filtro”);

IMPORTANTE: Antes de drenar a água, deixe a água de lavagem arrefecer.

- a mangueira de drenagem está congelada.

Volte a seleccionar o programa desejado e inicie novamente para continuar o programa (não acrescente detergente para este programa).
Se a avaria persistir, contacte Serviço Pós-Venda (veja “Serviço Pós-Venda”).

- o botão “Paragem da cuba cheia” está premido: conclua esta opção.

Restos de detergentes e de aditivos na gaveta para detergentes no fim da lavagem.

Verifique se:

- o sifão está correctamente instalado e limpe-o (veja “Manutenção e limpeza” / “Instruções de limpeza do doseador”);
- está a ser fornecida água suficiente. Os filtros podem estar obstruídos (veja “Manutenção e limpeza” / “Filtros da mangueira de entrada de água”).

A máquina vibra durante o ciclo de centrifugação.

Verifique se:

- a máquina está nivelada e bem assente em todos os pés (veja “Instruções de instalação”);
- os parafusos de protecção e a barra de protecção foram retirados. Antes de iniciar a máquina deverá retirar os parafusos de protecção e o suporte de protecção (veja “Instruções de instalação”).

Os resultados finais da centrifugação são medíocres.

- a máquina está equipada com um sistema de detecção e correcção de desiquilíbrio. Se colocar peças de roupa pesadas (tapete de casa de banho, roupão, etc.) este sistema pode reduzir a velocidade de centifugação automaticamente para proteger a máquina. Poderá até interromper o ciclo de centrifugação, caso o desiquilíbrio seja demasiado grande após o início de vários ciclos de centrifugação;
- se, no final do ciclo, a roupa estiver excessivamente húmida, acrescente mais roupa para equilibrar a carga e repita o ciclo de centrifugação;
- a formação excessiva de espuma pode impedir a centrifugação. Utilize menos detergente.

Verifique se:

- a bomba de impulsor está obstruída (veja “Como retirar o filtro”);
- a tampa foi aberta durante o programa para roupas delicadas ou lãs. Feche a tampa e seleccione um programa de centrifugação.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Tente resolver o problema
   (consulte o “Guia para resolução de avarias”).
2. Volte a ligar a máquina para verificar se o problema foi resolvido.

Se, após as verificações acima indicadas, o problema persistir, contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo de si.

Comunique:

- uma breve descrição do problema,
- o tipo e o modelo exacto do aparelho,
- o número que se encontra depois da palavra SERVICE na
  chapa do Serviço Pós-Venda na parte de trás da tampa do filtro,

SERVICE 0000 000 00000

- A sua morada completa (incluindo código postal) e número de telefone.